

Workshop zum Nachrüsten der original iPod Vorbereitung im Audi TT 8J (2006>)

Hinweis: Diese Einbauanleitung dient lediglich zur Unterstützung, eine Haftung seitens des Autors wird ausgeschlossen. Die Anleitung unterliegt dem Urhebergesetz und wird ausschließlich für den privaten Gebrauch zur Verfügung gestellt. Das Copyright liegt ausschließlich beim Betreiber der Homepage www.scoty.de

Dieser Workshop richtet sich an alle Audi TT 8J Fahrer, welche die original iPod Vorbereitung im Handschuhfach ab Werk nicht verbaut haben und diese nachrüsten möchten. Die iPod-Vorbereitung ist über die CD-Wechsler-Steuerung angeschlossen und wird somit als CD-Wechsler vom Radio bzw. Navigationsgerät erkannt. Das Ansteuern von iPod-Titeln erfolgt daher wie bei der Bedienung eines CD-Wechslers über die Tasten des Radios oder des Navigationssystem plus mit MMI Bedienlogik. Der gleichzeitige Betrieb von CD-Wechsler und iPod Adapter ist nicht möglich, da beide den gleichen Anschluss am Radio nutzen.

Vorhandene Wiedergabelisten des iPod werden als CDs erkannt und als CD1-CD5 in der Wechslersteuerung angezeigt. Als CD6 werden alle auf dem iPod gespeicherten Titel erkannt. Auf dem iPod gespeicherte Informationen über Künstler, Titel, Album und Genre können von der iPod-Vorbereitung nicht verarbeitet werden.

Im Display des Radios bzw. des Navigationssystems plus mit MMI-Bedienlogik werden die aktuelle Wiedergabeliste, der aktuell gespielte Titel und die Wiedergabedauer des Titels angezeigt.

An den Adapter der iPod-Vorbereitung lassen sich alle iPods mit Dock-Connector, einem 30poligen Flachstecker, anschließen. Über die im Lieferumfang enthaltenen Adapter lassen sich die unterschiedlichen iPods fest in die Vorbereitung einstecken (für die neuste Generation des iPod Nano wird aktuell ein Adapter entwickelt). iPod Modelle ohne Dock-Connector, z.B. ausschließlich mit USB- oder Firewire-Anschluss, können nicht angeschlossen werden.

Audi Bedienungsanleitung: [iPod Vorbereitung](#)

Materialbeschaffung

Für den Einbau werden die unten genannten Komponenten benötigt:



- iPod Ablagefach
8E0 857 925 6PS für Radiosysteme
8E0 857 925 B 6PS für Navigationssysteme
- Leitungssatz **8E0 051 592 B** (sofern kein CD-Wechsler vorhanden)
- Adapter für Fahrzeuge mit MP3 Player **1K0 868 003 B**
- 4 Entriegelungswerkzeug
- Schlitzschraubendreher

Einbau

Schritt 1

Das Radio/Navigationssystem muss mittels Entriegelungshaken ausgebaut werden.




Schritt 2

Ausbau des serienmässigen Ablagefachs im Handschuhfach. Das Fach kann mit einem Schlitzschraubendreher seitlich ausgehebelt werden.




Schritt 3

Der Leitungssatz für die iPod Vorbereitung muss in den Multistecker des RNS-E gesteckt werden. Hierzu kann der blaue Stecker aus dem Block gelöst und geöffnet werden. Die einzelne braune Masse-Leitung muss aus dem Stecker gelöst und in den neuen Stecker des Leitungssatzes eingeklipst werden. Die zusätzliche Masse des Leitungssatzes wird mittels Stromdieb an die vorhandene Masse des RNS-E angeschlossen.

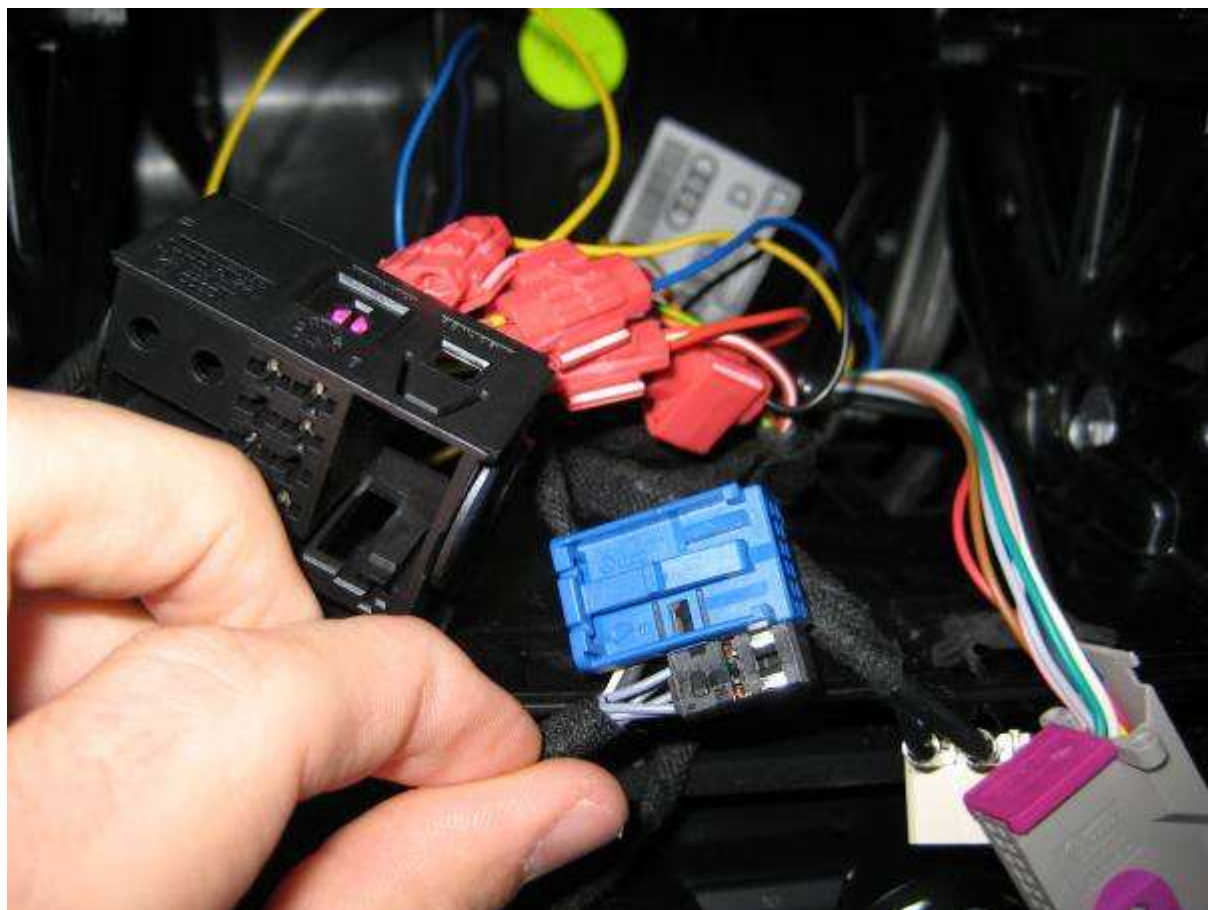

Schritt 4

Der Leitungssatz kann nun seitlich hinter das Handschuhfach verlegt werden.

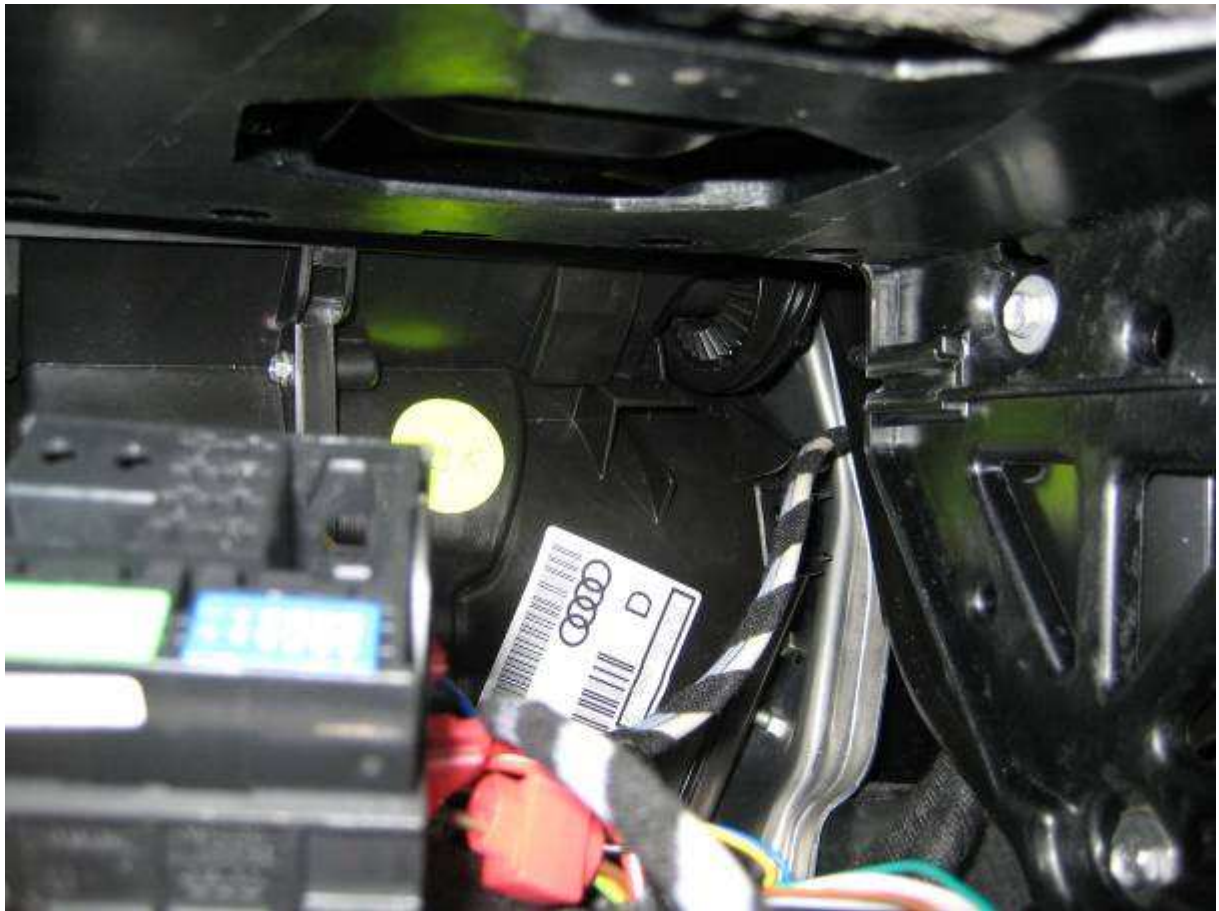

Schritt 5

Nun kann das iPod Ablagefach angeschlossen und in das Handschuhfach eingeschoben werden.



Schritt 6

Das Radio/Navigationssystem wird nun wieder angeschlossen und in den Radio-Schacht geschoben. Nachdem die Zündung eingeschaltet wurde, erscheint jetzt unter der Quelle „CD“ ein 6-fach CD Wechsler.



Nachfolgend noch ein wichtiger Hinweis. Die iPod Vorbereitung funktioniert ohne eine Anpassung der Codierung. Um keinen Fehlerspeichereintrag zu erzeugen sollte jedoch beim Audi Partner der CD-Wechsler im Radio/Navigationssystem codiert werden.

Ich hoffe euch hat dieser Workshop gefallen und auch weiterhelfen können. Solltet Ihr dennoch offene Fragen haben, nutzt bitte das Forum auf www.scoty.de. Dort könnt nicht nur Ihr, sondern auch andere von den Antworten profitieren.

Viele Grüße
Scoty81

iPod Video 30GB:

